


4' BANCA CELOSIA

Estilo # TM140049

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

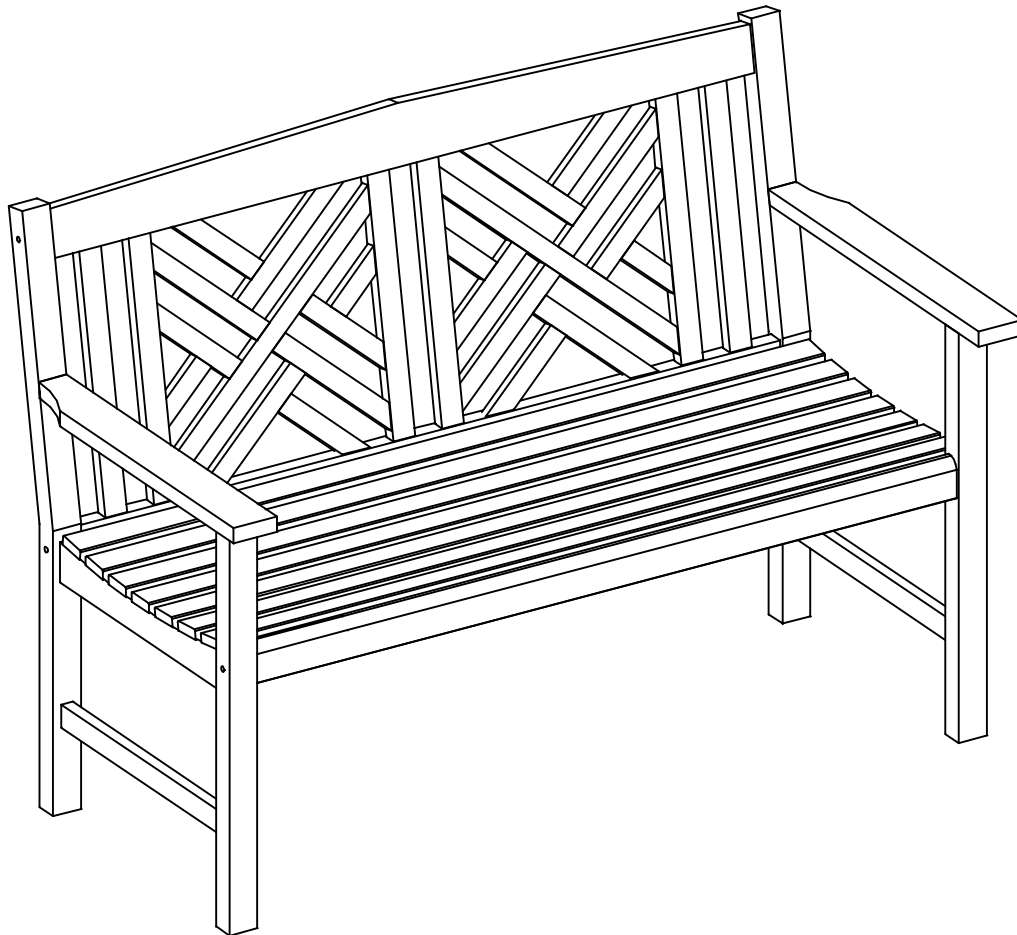


PREGUNTA ?

Identificar todas las partes y hardware. Si falta alguna piezas llame a nuestro número de teléfono gratuito al 1-888-287-4275 de 9:00 am a 17:00 CST (lunes a viernes) o por correo electrónico help@crestwoodgc.com para cualquier pieza de recambio . Para un servicio más rápido , tenga el número de estilo a la mano cuando llame.

**ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA.**

IMPORTANTE !


- * MONTAR SU UNIDAD EN UNA ZONA LIBRE DE CUALQUIER OBJETOS QUE PUEDAN RAYAR LA SUPERFICIE DE LA UNIDAD.
- * Examinar el material de empaque antes de desechar , ESCASEZ puede ocurrir por PIEZAS QUE QUEDARON EN EL MATERIAL DE EMPAQUE .
- * POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE , y verificar todas las piezas .
- * TODOS LOS PERNOS DEBEN ser apretados DE VEZ EN CUANDO PARA EVITAR DANOS.

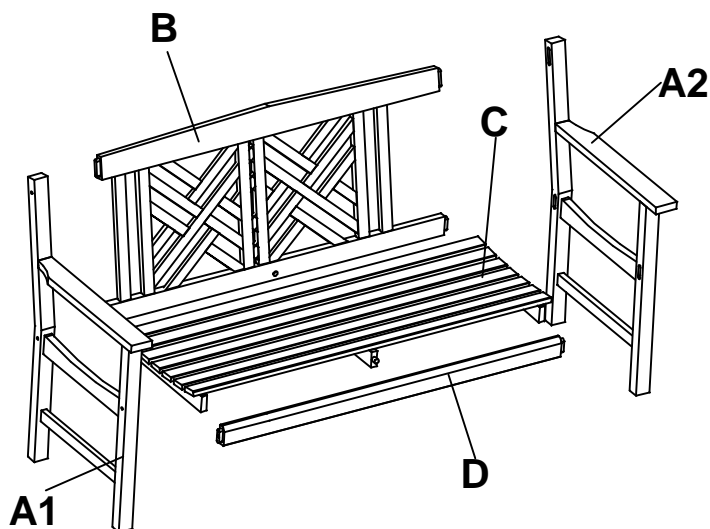

LISTA DE PIEZAS DE MADERA

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A1	Marco lateral derecho	1 Pieza
A2	Marco lateral izquierdo	1 Pieza
B	Soporte de espalda	1 Pieza
C	Asiento	1 Pieza
D	Delantal	1 Pieza

LISTA DE PIEZAS DE HARDWARE



E

1 3/4" Perno 6 Pzs + 1



F

1" Tornillo 6 Pzs + 1



G


Tapa de madera 6 Pzs + 1

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para el montaje correcto utilizar estas herramientas (no incluidas)


1. Destornillador Phillips

- Para apretar todos los pernos.




2. Mazo de goma

- Para cubrir las tapas de madera.




PASO 1

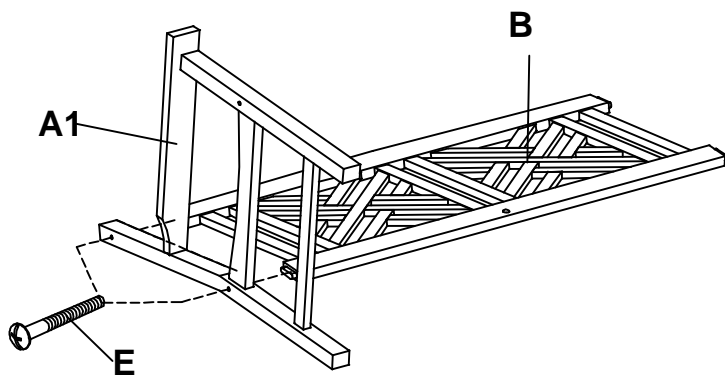

Adjuntela el soporte de espalda (B) en marco lateral derecho (A1) y asegúrelos con 1 3/4" pernos (E) como se muestra.


**** NO APRIETE LOS PERNOS TODAVIA.**

PASO 2

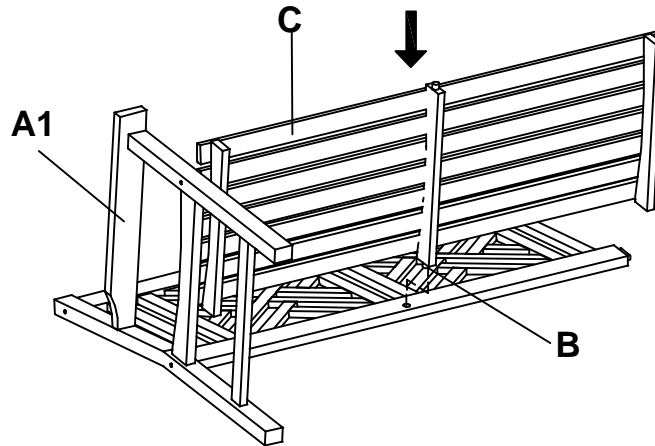

A continuación, Adjuntar asiento (C) en soporte de espalda (B) y en el marco lateral derecho (A1).


PASO 3

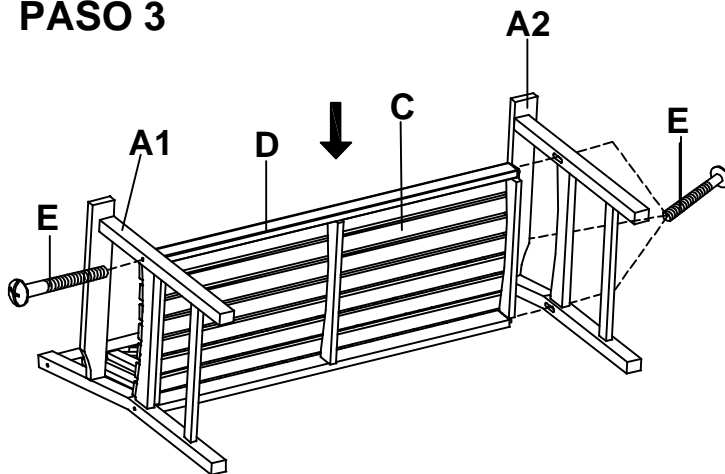

Adjuntar delantal (D) en el asiento (C) y el marco lateral derecho (A1), asegurarlo con 1 3/4" perno (E).

En seguida, conecte marco lateral izquierdo (A2) y asegúrelo con 1 3/4" perno (E) como se muestra.


PASO 4

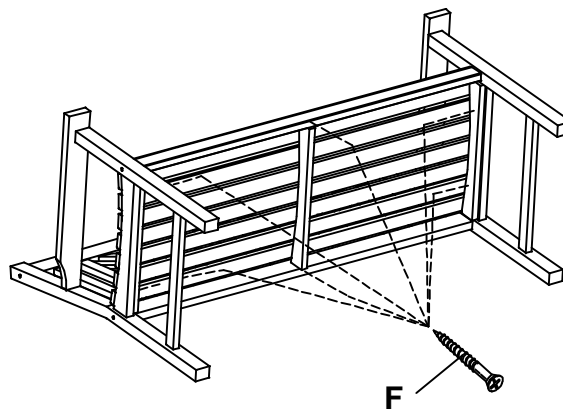

Asegure el asiento (C) con tornillos de 1" (F) en la parte de la espalda, delantal (D) y marcos laterales (A1 y A2), como se muestra.

Asegúrese de que todas las piezas estén conectados correctamente y apriete todos los pernos y tornillos por completo con el destornillador.


PASO 5

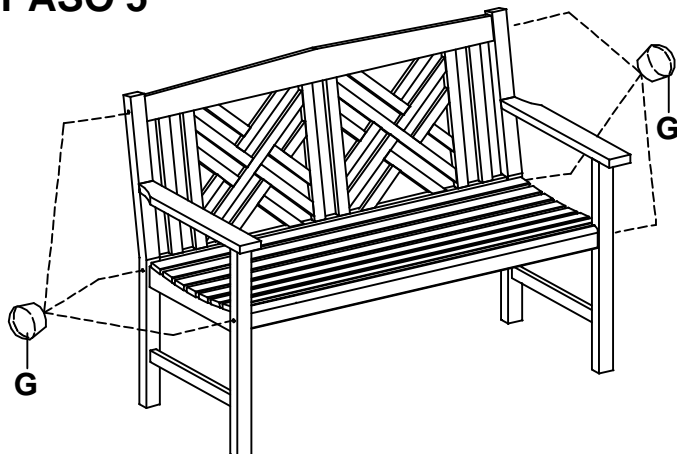

Enderese la banca.

Toque las tapas de madera (G) para cubrir los pernos de cabeza con un mazo de goma.

PASO 6

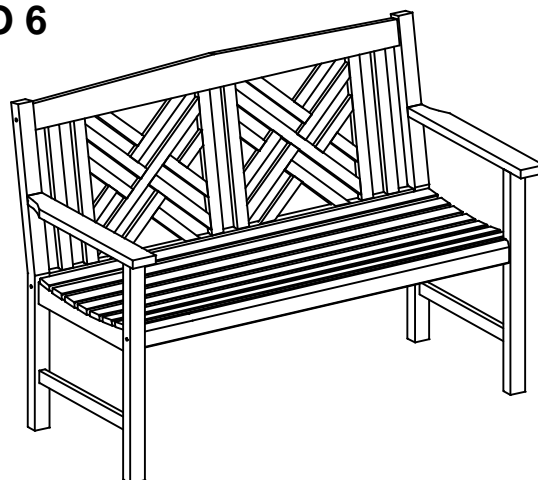

LA BANCA YA ESTÁ LISTA PARA SU USO .